

Tabella di scelta KIT / KIT selection table

| | Tipo – Type | | | | | | | Tipo – Type | |
|--|--|--|--|---|---|--|---|---|---|
| | Albero fisso * / Fixed shaft * | | | | | | | Albero rotante Rotating shaft | |
| Diametro albero[mm] Shaft diameter [mm] |  ML Pag.83 |  MR Pag.84 |  MF Pag.85 |  SFC Pag.86 |  SFA Pag.86 |  AFC Pag.87 |  AFA Pag.87 |  UCC Pag.88 |  SCH Pag.88 |
| Da | | | | | | | | | |
| 20 | ML a20- 8 | MR a20- 8 | | SFC 20-4 | SFA 20-4 | AFC 20 | AFA 20 | | |
| 20 | ML a20-10 | MR a20-10 | MF10 a20-10 | SFC 20-6 | SFA 20-6 | | | | |
| 20 | ML a20-12 | MR a20-12 | MF10 a20-12 | | | | | | |
| 20 | | | MF10 a20-14 | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | UCC 20 M16 | SCH 20 M16 |
| 25 | ML a25- 8 | MR a25- 8 | | | | | | | |
| 25 | ML a25-10 | MR a25-10 | MF10 a25-10 | SFC 25-4 | SFA 25-4 | AFC 25 | AFA 25 | | |
| 25 | ML a25-12 | MR a25-12 | MF10 a25-12 | SFC 25-6 | SFA 25-6 | | | | |
| 25 | | | MF10 a25-14 | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | UCC 25 M16 | SCH 25 M16 |
| 30 | ML a30-10 | MR a30-10 | MF11 a30-10 | SFC 30-4 | SFA 30-4 | AFC 30 | AFA 30 | | |
| 30 | ML a30-12 | MR a30-12 | MF11 a30-12 | SFC 30-6 | SFA 30-6 | | | | |
| 30 | ML a30-14 | MR a30-14 | MF11 a30-14 | | | | | | |
| 30 | | | MF11 a30-16 | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | UCC 30 M18 | SCH 30 M18 |
| 35 | ML a35-10 | MR a35-10 | MF11 a35-10 | SFC 35-4 | SFA 35-4 | AFC 35 | AFA 35 | | |
| 35 | ML a35-12 | MR a35-12 | MF11 a35-12 | SFC 35-6 | SFA 35-6 | | | | |
| 35 | ML a35-14 | MR a35-14 | MF11 a35-14 | | | | | | |
| 35 | | | MF11 a35-16 | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | UCC 35 M18 | SCH 35 M18 |
| 40 | ML a40-10 | MR a40-10 | MF13 a40-10 | SFC 40-4 | SFA 40-4 | AFC 40 | AFA 40 | | |
| 40 | ML a40-12 | MR a40-12 | MF13 a40-12 | SFC 40-6 | SFA 40-6 | | | | |
| 40 | ML a40-14 | MR a40-14 | MF13 a40-14 | | | | | | |
| 40 | | | MF13 a40-16 | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | UCC 40 M18 | SCH 40 M18 |
| 45 | | | MF13 a45-10 | | | | | | |
| 45 | | | MF13 a45-12 | | | | | | |

* I cinematismi, assemblati sull'albero fisso, "pignoni, ingranaggi, pulegge mozzi in genere" devono essere montati folli su cuscinetti.



* The mechanisms, assembled on the shaft drive, "sprockets, gears, pulleys, hubs generally" must be mounted freely on bearings.

Kit per gruppi di rinvio / Kit for return units



Supporto foro chiuso – Tipo: **SFC**
Support closed hole – Type: **SFC**

Supporto foro aperto – Tipo: **SFA**
Support open hole – Type: **SFA**

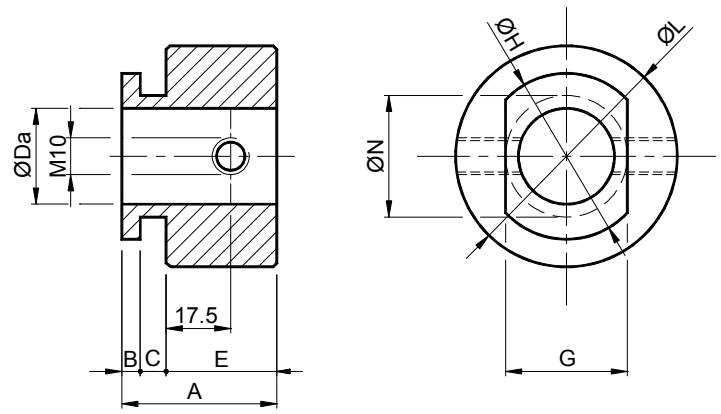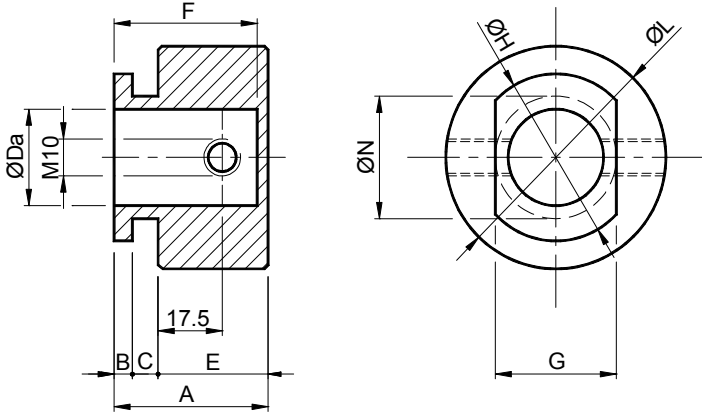

MATERIALI Poliammide nero / **MATERIALS** Black polyamide
IMPIEGO Adatto per il tensionamento di alberi di rinvio fissi.
USE Suitable to tension fixed return shafts

| Tipo/Type SFC | Cod. N° | Da | A | B | C | E | F | G | H | L | N | Peso Weight | Tipo/Type SFA | Cod. N° |
|------------------|----------|----|----|---|---|----|----|----|----|----|----|----------------|------------------|----------|
| SFC 20-4 | TB002380 | 20 | 42 | 8 | 4 | 30 | 39 | 33 | 45 | 60 | 33 | 0.09 | SFA 20-4 | TB002410 |
| SFC 25-4 | TB002382 | 25 | 42 | 8 | 4 | 30 | 39 | 33 | 45 | 60 | 33 | 0.09 | SFA 25-4 | TB002412 |
| SFC 30-4 | TB002384 | 30 | 42 | 8 | 4 | 30 | 39 | 42 | 55 | 70 | 42 | 0.11 | SFA 30-4 | TB002414 |
| SFC 35-4 | TB002386 | 35 | 42 | 8 | 4 | 30 | 39 | 42 | 55 | 70 | 42 | 0.11 | SFA 35-4 | TB002416 |
| SFC 40-4 | TB002388 | 40 | 42 | 8 | 4 | 30 | 39 | 55 | 75 | 85 | 55 | 0.17 | SFA 40-4 | TB002418 |
| SFC 20-6 | TB002390 | 20 | 42 | 6 | 6 | 30 | 39 | 33 | 45 | 60 | 33 | 0.09 | SFA 20-6 | TB002420 |
| SFC 25-6 | TB002392 | 25 | 42 | 6 | 6 | 30 | 39 | 33 | 45 | 60 | 33 | 0.09 | SFA 25-6 | TB002422 |
| SFC 30-6 | TB002394 | 30 | 42 | 6 | 6 | 30 | 39 | 42 | 55 | 70 | 42 | 0.11 | SFA 30-6 | TB002424 |
| SFC 35-6 | TB002396 | 35 | 42 | 6 | 6 | 30 | 39 | 42 | 55 | 70 | 42 | 0.11 | SFA 35-6 | TB002426 |
| SFC 40-6 | TB002398 | 40 | 42 | 6 | 6 | 30 | 39 | 55 | 75 | 85 | 55 | 0.17 | SFA 40-6 | TB002428 |

Istruzioni di montaggio dei kit: / Kit mounting instruction:

Il rinvio automatico va posizionato sul lato esterno della spalla del trasportatore con il kit supporto montato sulla colonna (Fig.1). Il kit va posizionato all'interno dell'asola con asse perpendicolare al trasportatore. Una volta inserito, tutto il gruppo va ruotato di 90° per il bloccaggio (Fig.2).

The automatic return must be positioned on the external side of the conveyor with the support kit installed on the column (Fig.1). The kit must be positioned inside the slot with the axis perpendicular to the conveyor. After the insertion, the whole unit must be rotated of 90° to lock it (Fig.2).

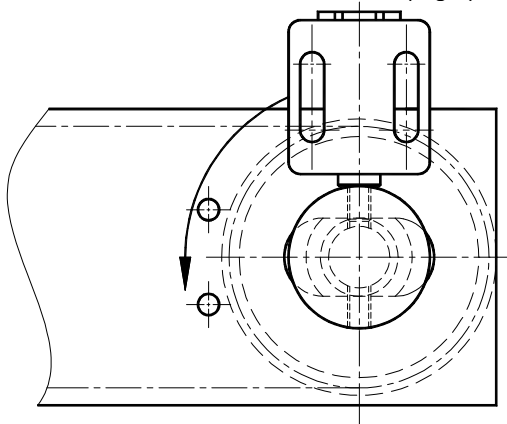


Fig. 1

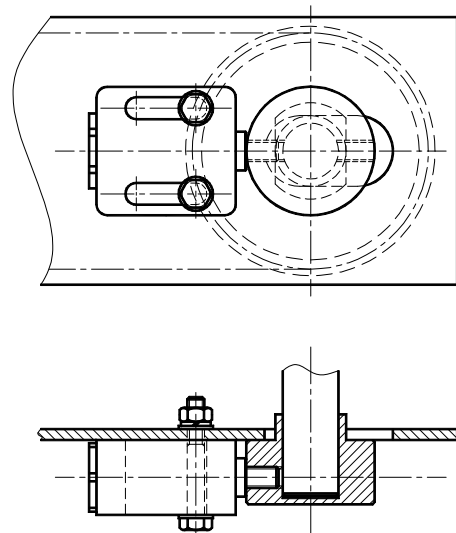


Fig. 2